

3M Radial Bristle Brush

Kompozytowe szczotki z ziarnem ściernym o unikalnych właściwościach czyszczących, wykańczających i polerujących. Przeznaczone do wielu zastosowań przy obróbce biżuterii, odlewów i drewna.



3M *Innowacje*

3M Radial Bristle Brush

Kompozytowe szczotki z ziarnem ściernym o unikalnych właściwościach czyszczących, wykańczających i polerujących. Przeznaczone do wielu zastosowań przy obróbce biżuterii, odlewów i drewna.

- ❑ wspornik dopasowuje się do nieregularności powierzchni, pozwala na mocniejszy lub słabszy docisk i dojście w zakamarki detalu bez niebezpieczeństwa przeszlifowania;
- ❑ ze względu na swoją szczoteczkową budowę nie przegrzewa metalu, jest też przez to bezpieczna dla ręki operatora;
- ❑ bezpieczna – nie wyrzuca luźnych fragmentów, nie pyli, nie przecina, nie rysuje;
- ❑ wydłużona żywotność, szczególnie w porównaniu z kołami, szczotkami i dyskami używanymi do oczyszczania lub gradowania;
- ❑ szeroki wybór ziarnistości i łatwe kolorystyczne rozróżnianie pozwala na dobór najbardziej odpowiedniego produktu;
- ❑ szybsza i czystsza praca oczyszczania w porównaniu ze środkami chemicznymi;
- ❑ nie zapycha się i nie brudzi powierzchni metalu (nie zostawia barwnych śladów)
- ❑ lekkie i złożone z listków których można założyć mniej lub więcej w zależności od potrzeb;
- ❑ adaptor średnicy osi (zestaw tulejek redukcyjnych) załączony z każdym dyskiem;
- ❑ do użycia ze szlifierką stacjonarną, prostą lub wiertarką.



Rozmiary (mm) śred. x szer. x rdzeń	Ziarn.	Kolor	Ra uzyskiwane na			
			Stali nierdz.	Zimno walc.	Mosiądz	Aluminium
152 x 11 x 25,4	P36	brązowy				
152 x 11 x 25,4	P80	żółty	23	41	38	65
152 x 11 x 25,4	P120	biały	11	24	19	38
152 x 11 x 25,4	P220	czerwony	7	20	10	17
152 x 11 x 25,4	P400	niebieski	5	20	7	17
152 x 11 x 25,4	6 micron	różowy	5	23	7	14
152 x 11 x 25,4	1 micron	zielony	5	31	6	13

Zastosowania:

W jubilerstwie:

- polerowanie metali szlachetnych (6 i 1 mic)
- oczyszczanie słupka wokół osadzonych kamieni (P220)
- wykańczanie stopów metali (P220 i P400)
- oczyszczanie obręczek (P400)
- usuwanie zadrapań i rys (P80, P220, P400)

Okucia meblowe:

- wykańczanie powierzchni zawiasów (P120)
- dekoracyjne haki (P220 i P400)
- poręcze i karnisze (P400)
- klamki i gałki drzwiowe (P220 do 1 mic)

Instrumenty medyczne:


- wykańczanie powierzchni kleszczy, skalpelów, uchwytów
- i innych (od P120 do 1 mic)
- implanty – usuwanie zarysowań (P80 lub P120)

Zastosowania przemysłowe:

- oczyszczanie i gradowanie (P36)
- oczyszczanie spawów (P80)
- lekkie gradowanie na Al (P120)
- oczyszczanie gładkich powierzchni i zakamarków (P220)
- nadawanie satynowej struktury blachy szczotkowanej (P400)
- polerowanie metalowych detali (6mic i 1 mic)

Drewno:

- lekkie oszlifowywanie profili, bruzd, szczelin (P120 lub P220)
- łamanie włosa (P120)
- wydobycie faktury powierzchni – efekt starego drewna

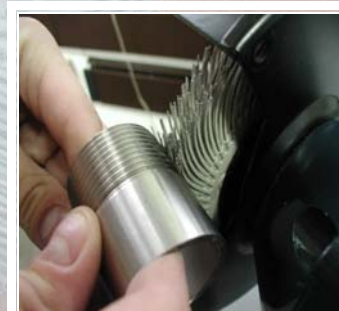

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Materiałów Ściernych
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 61 25
fax (22) 739 60 05

Dystrybucję prowadzi: